

1.5. ASSISTANCE DE FREINAGE A DEPRESSION

Assistance de freinage : Dispositif commandé par la pédale de frein qui multiplie l'effort exercé par le pied du conducteur pendant le freinage en faisant appel à une source d'énergie auxiliaire (dans les dispositifs de freinage pneumatique, il n'y a, en général, pas d'assistance de freinage).

1.5.1. ASSISTANCE DE FREINAGE

1.5.1.1. ETAT

1.5.1.1.1. Défaut d'étanchéité I O I

Observation à mentionner en cas de fuite d'air sur le système d'assistance de freinage (hyrovac, mastervac,...).

1.5.1.4. DIVERS

1.5.1.4.1. Absence du dispositif prévu à l'origine I R I


Motif de contre-visite avec interdiction de circuler en cas d'absence du système d'assistance de freinage sur un véhicule équipé d'origine (notice descriptive).

1.5.1.4.2. Contrôle impossible I R I

Pour des raisons autres que celles liées à la conception d'origine du véhicule.



LE MASTER- VAC

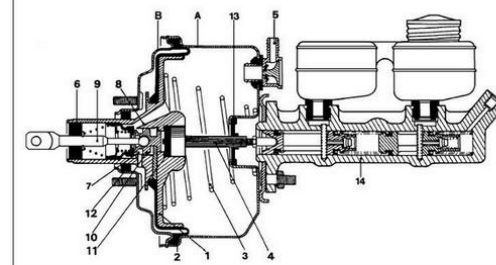

1) Piston	8) Orifice de vide
2) Membrane	9) Tige de commande
3) Ressort de rappel	10) Piston plongeur
4) Tige de poussée	11) Disque de réaction
5) Clapet de retenue	12) Joint de piston
6) Filtre à air	13) Joint de tige de poussée
7) Orifice Atmosphère	14) Maître-cylindre